




1. Ziehe zuerst Deinen USB-Stick ab. Hierauf befinden sich Deine Fotos auch als Vollbilder. Natürlich darfst Du den Stick behalten.

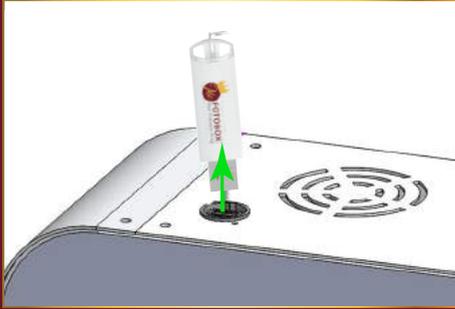

2. Öffne die Fotobox und drücke den Taster an der Seite des Tablets für 3 Sekunden. Folge dann der Anweisung auf dem Bildschirm um herunterzufahren. Schließe nun die Box wieder.

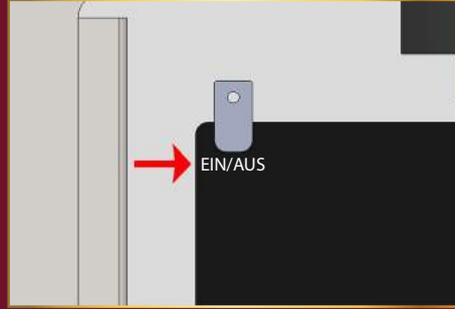


3. Nun kannst Du den Papierschacht wieder heraus ziehen. Das Restpapier kann darin verbleiben. Auch das Farbband kannst Du im Drucker lassen.

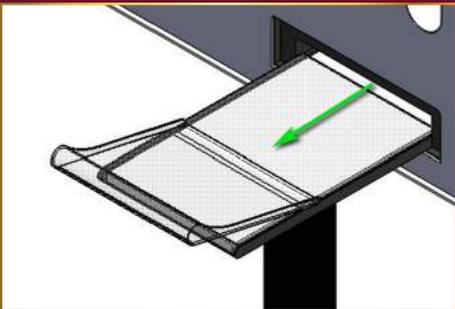


4. Jetzt kann die Fotobox wieder vom Stativ genommen werden. Öffne nun auch die Rändelschrauben am Stativ und klappe es wieder zusammen.



5. Nun können die Fotobox und Kiste 2 im Schaumteil 1 platziert werden. Anschließend kannst Du Schaumteil 2 in den Karton legen. Achte darauf das Teil 2 nicht verdreht ist!

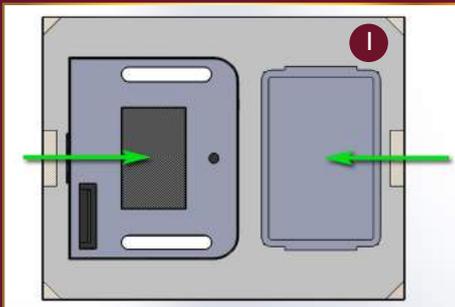

6. Wenn Du alle Accessoires wieder in Kiste 1 gepackt hast, kannst Du auch diese wieder im Teil 2 platzieren. Auch das Stativ kann nun wieder an seinen Platz.

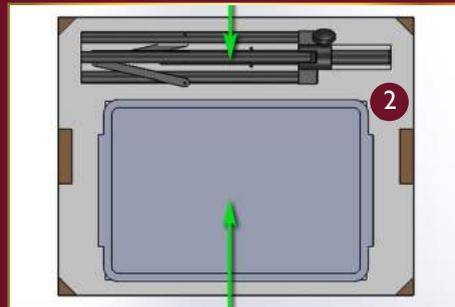

Achtung!

Diese Komponenten müsstest Du jetzt wieder eingepackt haben:

In Kiste 2 (Zubehör):
Übrige Farbbänder & Papier
Papierschacht
Fotobox-Schlüssel
Notfall-Box
Feedback


Den USB-Stick entnimmst Du bitte. Falls Du die Notfallbox geöffnet hast, lege bitte alles wieder hinein und packe sie auch in Kiste 2.

Bei Problemen schreibe uns eine Email und hinterlasse darin eine Rückrufnummer.


Unsere Öffnungszeiten:
 Mo-Do 10-12 Uhr / 14-17 Uhr
 Fr 10-13 Uhr

Außerhalb unserer Geschäftszeiten ist unser technischer Support immer per Mail unter mail@mc-fotobox.de erreichbar!

7. Platziere nun Schaumteil 3 wieder im Karton. Lies nun bitte den Rest der Anleitung durch. Lege diese Anleitung wieder zurück. Den Retouren-aufkleber entnimmst Du bitte.

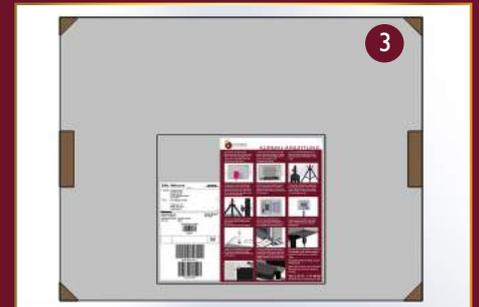

8. Jetzt kannst Du den Karton verschließen und den Retouren-Aufkleber über den alten Aufkleber kleben. Bitte so, dass er komplett verdeckt wird.

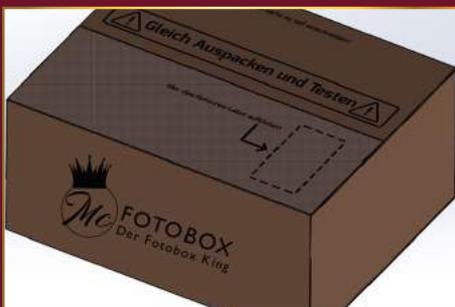

9. Am folgenden Werktag nach deinem reservierten Termin bringst Du den Karton zu einer DHL-, Posfiliale oder Postbank.



Die Fotobox sollte nun rechtzeitig bei uns eintreffen damit wir sie dem nächsten Kunden schicken können.

Wir hoffen Du hattest viel Spaß und empfiehlst uns Deinen Freunden.

DANKE
 Dein McFotobox-Team

Tel. 0 25 97 - 3 75 48 00
www.mc-fotobox.de