
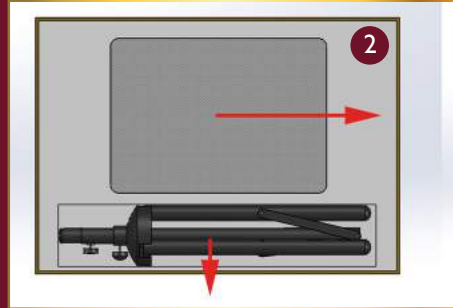


AUFBAU-ANLEITUNG

Vielen Dank für Deine Buchung!
Bitte schaue zuerst ob der Retourenaufkleber neben der Anleitung ist. Lass ihn einfach dort stecken. Bitte melde Dich sofort, sollte er nicht da sein.

1. Nimm das oberste Polster 3 aus dem Karton und lege es zur Seite.
Die schwarzen Polster dürfen nicht beschädigt werden! Nimm nun das Stativ und die Accessoires-Kiste heraus.



2. Löse nun beide Rändelschrauben am Stativ und ziehe es auseinander bis die Beine die maximale Standbreite erreicht haben.

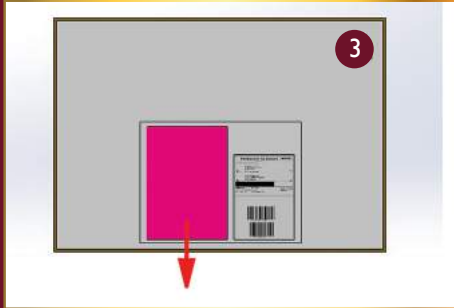

3. Ziehe nun die untere Schraube fest. Die Standbeine sind nun fixiert. Ziehe jetzt das innere Rohr nach oben heraus bis das 3. Loch zu sehen ist. Nun kannst Du den Metallbolzen einstecken und die obere Schraube festziehen.

4. Nimm das mittlere Polster 2 aus dem Karton. Jetzt die Fotobox mit beiden Händen aus dem Polster 1 heben. Auch die Kiste 2 mit den Printmedien kannst du heraus nehmen.


5. Setze jetzt die Fotobox vorsichtig auf das Stativ. Es ist besser wenn eine zweite Person dabei hilft. Lege nun die weißen Polster wieder in den Karton. Sie dürfen nicht beschädigt werden!

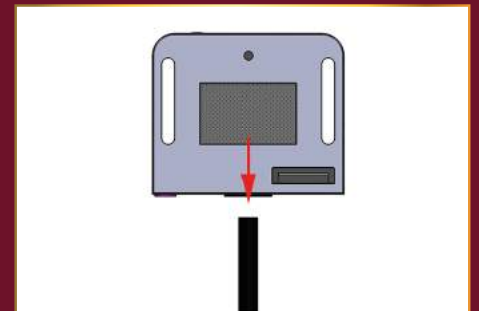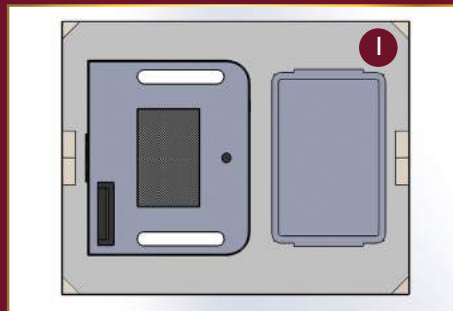

6. Nimm den USB-Stick aus der Kiste 2 und stecke ihn auf der Oberseite der Fotobox ein. Den Stick darfst Du natürlich behalten.

7. Nimm jetzt die Papierlade, eine Farbrolle und eine Packung Papier aus Kiste 2. Stecke beides in die Fotobox ein. Wie nachgefüllt wird, steht auf Kiste 2.

8. Jetzt kann der Netzstecker eingesteckt werden. Achte bitte darauf, dass kein Gast über das Kabel stolpern kann.

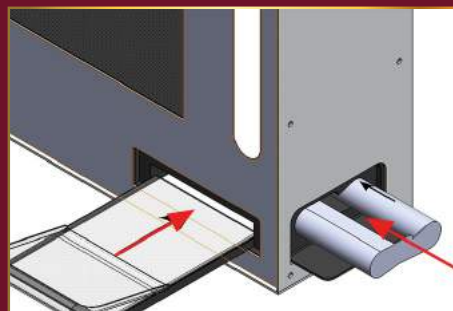

9. Öffne nun die Rückseite der Fotobox mit dem beigelegten Schlüssel, dieser befindet sich in Kiste 2. Drücke an der Seite des Tablets (Pfeil) auf den EIN-Taster.

10. Drücke jetzt die ON-Taste auf dem Drucker (grüne LED muss leuchten). Der Drucker kann je nach Modell auch schon eingeschaltet sein. Wenn die Fotobox nun hochfährt, kannst Du den Deckel wieder schließen.

Jetzt kannst Du den Karton verstauen und die Box testen. Die Accessoires kannst Du auch schon mal zurecht legen.

Viel Spaß auf Deiner Party mit der McFotobox!

Bitte achte auf einen sicheren Betrieb!

Bei Problemen schreibe uns eine Email und hinterlasse darin eine Rückrufnummer.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo-Do 10-12 Uhr / 14-17 Uhr
Fr 10-13 Uhr

Außerhalb unserer Geschäftszeiten ist unser technischer Support immer per Mail unter mail@mc-fotobox.de erreichbar!

Tel. 0 25 97 - 3 75 48 00
www.mc-fotobox.de

